

CAPACITORES ELECTROLÍTICOS

PARA ARRANQUE DE MOTORES MONOFÁSICOS



AMPLIA VARIEDAD DE CAPACIDADES

Series disponibles: 220 V y 330 V

SERIE 220 V | CAP001 - CAP023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APTO MOTOR	DIMENSIONES	
			ALTO (H)	DIÁM. (Ø)
CAP001	CAP. ELECTROL. 220V. 70/90	1/8 HP	38	89
CAP002	CAP. ELECTROL. 220V. 100/120	1/6 HP	38	89
CAP003	CAP. ELECTROL. 220V. 130/150	1/4 HP	38	89
CAP004	CAP. ELECTROL. 220V. 150/170	1/4 HP	38	89
CAP005	CAP. ELECTROL. 220V. 170/190	1/3 HP	38	89
CAP006	CAP. ELECTROL. 220V. 190/210	1/3 HP	38	89
CAP007	CAP. ELECTROL. 220V. 210/240	1/3 HP	38	89
CAP008	CAP. ELECTROL. 220V. 240/270	1/2 HP	38	89
CAP009	CAP. ELECTROL. 220V. 260/300	3/4 HP	38	89
CAP010	CAP. ELECTROL. 220V. 280/310	3/4 HP	38	89
CAP011	CAP. ELECTROL. 220V. 310/350	1 HP	38	89
CAP012	CAP. ELECTROL. 220V. 360/380	1 1/2 HP	38	89
CAP013	CAP. ELECTROL. 220V. 380/430	1 1/2 HP	38	89
CAP014	CAP. ELECTROL. 220V. 400/450	2 HP	38	89
CAP015	CAP. ELECTROL. 220V. 420/450	2 HP	38	89
CAP016	CAP. ELECTROL. 220V. 450/500	2 1/2 HP	38	89
CAP017	CAP. ELECTROL. 220V. 500/550	2 1/2 HP	38	89
CAP018	CAP. ELECTROL. 220V. 550/600		38	89
CAP019	CAP. ELECTROL. 220V. 600/650		38	89
CAP020	CAP. ELECTROL. 220V. 650/700		38	89
CAP021	CAP. ELECTROL. 220V. 700/750		38	89
CAP022	CAP. ELECTROL. 220V. 750/800		38	89
CAP023	CAP. ELECTROL. 220V. 800/850		38	89

PARA TENER EN CUENTA:

-Si el interruptor falla y no desconecta rápidamente al capacitor, del circuito, la consecuencia será la destrucción del capacitor y/o deterioro del bobinado del motor.

-Para el reemplazo del capacitor debe utilizarse uno de la misma capacidad/características. En caso de duda verifique la tabla para definir que capacitor usar de acuerdo a los HP del motor. Una mala elección del capacitor puede dañar al motor e incluso al capacitor.

SERIE 330 V | CAP051 - CAP057


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APTO MOTOR	DIMENSIONES	
			ALTO (H)	DIÁM. (Ø)
CAP051	CAP. ELECTROL. 330V. 70/90		38	89
CAP052	CAP. ELECTROL. 330V. 101/107		38	89
CAP053	CAP. ELECTROL. 330V. 100/120		38	89
CAP054	CAP. ELECTROL. 330V. 130/150		38	89
CAP055	CAP. ELECTROL. 330V. 150/170		38	89
CAP056	CAP. ELECTROL. 330V. 170/190		38	89
CAP057	CAP. ELECTROL. 330V. 210/240		38	89

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los capacitores electrolíticos CORILUX son utilizados normalmente para el arranque de motores monofásicos de distintas potencias. Y de distintos usos tales como: herramientas eléctricas; electro bombas; cortadoras de césped; compresores; heladeras; etc.

Se utilizan para obtener una mayor cupla de arranque. Una vez que el motor alcanza la velocidad nominal, en alguna fracción de segundo o al menos en algunos segundos, el capacitor junto con la bobina de arranque deben ser desconectados del circuito por algún interruptor electrónico o mecánico. Construidos con una bobina de film de aluminio de alta pureza "formado", separados por una hoja de papel impregnado en electrolito. Encapsulados en un envase plástico con terminales simples o dobles para soldar, o bien, insertar terminales.

La aplicación de los capacitores según la potencia del motor es solo orientativa, debido a que depende del diseño de cada fabricante.

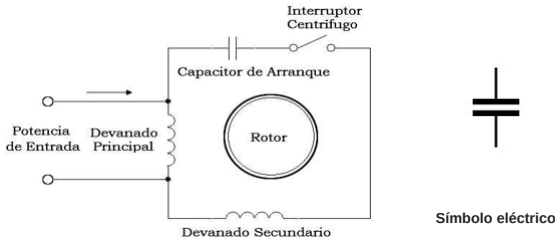

Pack exhibidor 12 unidades (opcional)



Imágenes Ilustrativas